



USER MANUAL INSTRUKCJA OGSŁUGI

EN

PL

GARDEN GRILL



PPD-990

USER MANUAL

EN

GARDEN GRILL

A SPECIAL DEVICE TO COOK IN TOUCH WITH NATURE

With the Garden Grill you can finally leave your stoves and cook outdoors, wherever you like: at the camping site, by the river, on your balcony, in your garden, etc., preparing your meals with the wholesome taste of truly natural and good things.

A COMPLETE TOOL

- Completely made of 18/10 stainless steel, strong and easy to maintain, it is equipped with special features to make assembling and use extremely practical and easy.
- Its brazier is provided with manual air control to control burning.
- A wide grid enables you to cook large quantities of food at a time: you can grill your meal for all your guests, simultaneously, in a single batch.
- Thanks to its stainless steel legs, the whole structure is strong and perfectly steady.
- Its multipurpose plate is useful both for leaning tools onto and for holding the Garden Grill in the right position, when used on the table.
- A practical bell-shaped lid keeps your cooked meals warm.
- The Garden Grill is equipped with several accessories: one spit, adjustable in height, also available with electric motor; cooking tools such as fire-shovel, fire tongs, carving fork; a handy and tough bag for practical carrying.


EASY AND FAST ASSEMBLING

- Insert the legs into the three tubes of the brazier stand, pushing firmly until triggering the spring-pin.
- To balance the structure, hook the multipurpose plate: the three holes located on the edge will match the three pins placed on the legs.
- Lean the brazier onto the brazier-stand plate by inserting the screwed pins into the four holes.
- Then screw the butterfly bolts completely tight.
- Now you can add the stainless steel wind-shield to the brazier edge, fitting the hooks into the relevant holes with a light twisting.
- Your Garden Grill is ready for use, with either the grid or the spit, at one of the three heights available.

- Grill ogrodowy jest wyposażony w wiele akcesoriów: rożen z regulowaną wysokością, dostępny również z silniczkiem elektrycznym, akcesoria ułatwiające opiekanie: szufla do usuwania węgla, szczypce, widelec, podręczna torba do przenoszenia.

SZYBKIŁŁOŻENIE GRILLA

- Włóżyć nóżki do trzech otworów w palenisku grilla i przykręcić nakrętki.
- Umieścić wielofunkcyjną półkę pomiędzy nóżkami, tak aby oparła się na wewnętrznych krawędziach
- Ustawić palenisko na podstawce przez włożenie kołeczków do czterech otworów. Następnie odpowiednio ciasno dokręcić śruby.
- Za pomocą haków zamocować stalową osłonę na palenisku.
- Grill ogrodowy jest już gotowy do użycia. Ruszt lub rożen możesz ustawić na jednej z trzech wysokości.

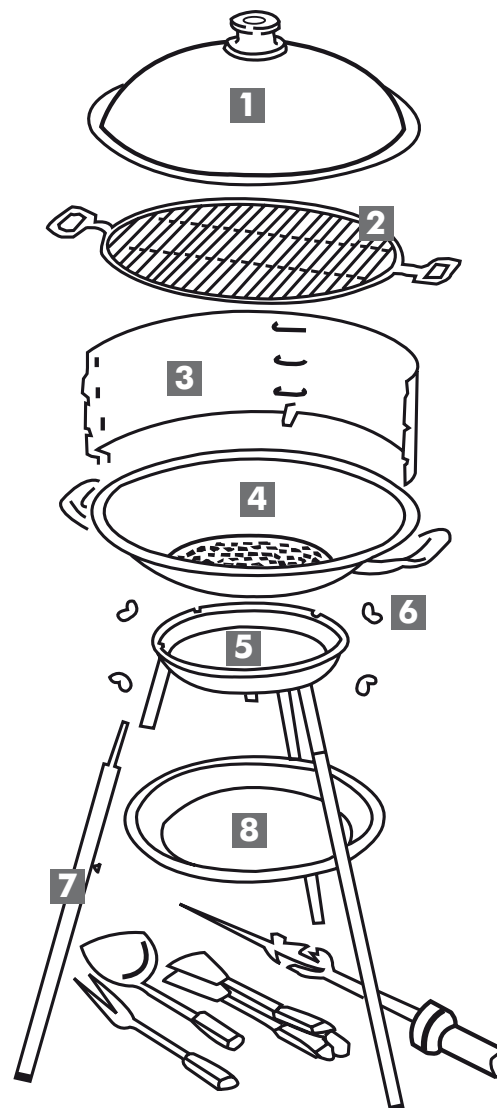

ENGLISH

- 1 LID
- 2 GRID
- 3 WIND-SHIELD
- 4 BRAZIER
- 5 BRAZIER STAND
- 6 BUTTERFLY BOLTS
- 7 LEGS
- 8 MULTIPURPOSE PLATE

POLAND

- 1 POKRYWA
- 2 SIATKA
- 3 OSŁONA
- 4 KOSZ
- 5 PODSTAWA KOSZA
- 6 ZACISKI MOTYLKOWE
- 7 NOGI
- 8 UNIWERSALNA TACA

USER MANUAL

PL

GRILL OGRODOWY

WYJĄTKOWE URZĄDZENIE DO PRZYZRĄDZANIA POTRAW NA ŁONIE NATURY

Grill ogrodowy umożliwia przygotowanie naturalnych i zdrowych potraw w plenerze: na kempingu, nad rzeką, w ogrodzie.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Wykonany z wysokiej jakości stali niklowo/chromowej 18/10, niezwykle wytrzymały i łatwy w użyciu, wyposażony w udogodnienia umożliwiające łatwy montaż i praktyczne wykorzystanie.
- Palenisko jest wyposażone w ręczne sterowanie przepływem powietrza, aby kontrolować proces pieczenia.
- Szeroki ruszt grilla pozwala na przygotowanie potraw dla dużej ilości osób w tym samym czasie
- Dzięki nóżkom wykonanym z wysokiej jakości stali, całe urządzenie jest bardzo wytrzymałe i niezwykle stabilne.
- Wielofunkcyjną półkę można wykorzystać w celu odłożenia narzędzi do grillowania a także, aby ustawić grill w odpowiedniej pozycji np. Na stole.
- Praktyczna pokrywa zwiększająca objętość naczynia przedłuży czas utrzymania potraw w ciepłe