



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Therapy Air Smart TAS-100



Instrukcja obsługi

Therapy Air Smart TAS-100

1. O Instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi i upewnić się, że przestrzegane są zasady bezpieczeństwa!

- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
- Zachowaj tę Instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia

W niniejszej Instrukcji obsługi stosowane są następujące ostrzeżenia:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń kończyn i stanowi zagrożenie dla życia.



OSTRZEŻENIE! Umiarkowane zagrożenie: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych. lub poważnych szkód



UWAGA ! UWAGA! Niskie ryzyko: Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do niewielkich obrażeń ciała lub szkody materialne. injury

UWAGA! Okoliczności i cechy szczególnie, których należy przestrzegać podczas obsługi urządzenia.

2. Instrukcja bezpieczeństwa



UWAGA! .Informacje o środkach ostrożności są dołączone do urządzenia. Przeczytaj je uważnie przed pierwszym użyciem nowego urządzenia. Przechowuj je w miejscu, w którym będziesz mógł je później znaleźć i do nich wracać.

2.1 Przeznaczenie

Oczyszczacz powietrza Therapy Air Smart może być stosowany wyłącznie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie eliminuje nieprzyjemne zapachy, smog, kurz w powietrzu, pyłki, bakterie i wirusy, dezintegruje niebezpieczne związki emitowane przez przedmioty domowego użytku. Wielostopniowy system filtracji skutecznie usuwa formaldehyd, amoniak, lotne związki organiczne i inne nieprzyjemne zapachy.

2.2 Środki ostrożności



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Nie pozwól, aby woda lub jakikolwiek inny płyn lub łatwopalny detergent dostał się do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem i/lub zagrożenia pożarowego.

Nie czyść urządzenia wodą, innymi płynami lub (łatwopalnym) detergentem, aby uniknąć porażenia prądem i/lub zagrożenia pożarowego.

Nie rozpylaj wokół urządzenia żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Dbaj o to, aby urządzenie było suche ! Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł wody (zlew, wanna) lub innych urządzeń wytwarzających parę.

Nigdy nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejnik, piekarnik).

Nie stawiaj na urządzeniu świec, papierosów ani innych łatwopalnych przedmiotów.

Nigdy nie umieszczaj pojemników z wodą, metalowych lub ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia.

Nigdy nie umieszczaj urządzenia na innym urządzeniu elektrycznym, np. na telewizorze, grzejniku.



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie jest przeznaczone do pracy wyłącznie z prądem zmiennym. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej w Twoim kraju.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed jego montażem, demontażem i czyszczeniem.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kabel zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Zepter, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom.

Nigdy nie podnoś urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.

Przewód zasilający musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie może znajdować się w pobliżu lub wchodzić w kontakt z gorącymi częściami urządzenia, źródłami ciepła lub ostrymi krawędziami.

Upewnij się, że obce przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.

Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie trudnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, grad lub wiatr.

Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci, o ile mają one co najmniej 8 lat, są odpowiednio nadzorowane i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym ryzyko.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub przez osoby o niewielkiej lub żadnej wiedzy na temat urządzenia, o ile znajdują się one pod właściwym nadzorem i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz o ile rozumieją związane z tym ryzyko.



UWAGA!

Zawsze stawiaj i używaj urządzenia na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.

Pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po obu stronach urządzenia oraz co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.

Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza, np. poprzez umieszczanie przedmiotów na wylocie powietrza lub przed wlotem powietrza.

Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Siadanie lub stanie na urządzeniu może prowadzić do potencjalnych obrażeń.

Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na urządzeniu.

Używaj wyłącznie oryginalnego filtra firmy Zepter, specjalnie przeznaczonego i zaprojektowanego dla tego urządzenia. Nie używaj żadnych innych filtrów.

Spalenie filtra może spowodować nieodwracalne obrażenia ciała u ludzi i/lub zagrożenie życiu innych stworzeń.

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym występują duże wahania temperatury, ponieważ może to spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w normalnych warunkach pracy.

3. Usuwanie



Po zakończeniu okresu eksploatacji oczyszczacza powietrza zalecamy, aby nie wyrzucać urządzenia jako zwykłego odpadu, lecz przekazać je pracownikom upoważnionym do zbierania tego typu materiałów. W ten sposób urządzenie zostanie prawidłowo zutylizowane i poddane recyklingowi. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska!




Jeśli chcesz pozbyć się opakowania, upewnij się, że postępujesz zgodnie z przepisami ochrony środowiska obowiązującymi w Twoim kraju.

4. Opis urządzenia

4.1 Zawartość opakowania

- Główne urządzenie
- Zintegrowany filtr 360°
- Instrukcja użytkownika

4.2 Opis urządzenia

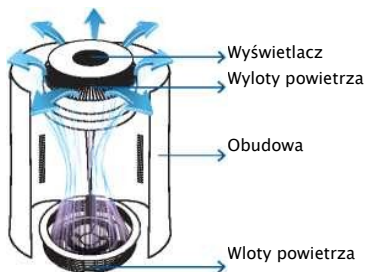

4.3 Skład filtra

Therapy Air Smart posiada wielostopniowy system filtracji

Filtr HEPA H13 eliminuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 pm, takich jak: mgła, smuga, dym, pyłki.

Filtr z węglem aktywnym wykorzystuje wysoce efektywny węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych, aby skutecznie usunąć formaldehyd, benzen, amoniak, lotne związki organiczne

Filtr wstępny z nanocząsteczkami srebra usuwa duże cząsteczki kurzu, pleśni, włosów, łupieżu, sierści zwierząt domowych itp. oraz eliminuje bakterie i wirusy.



4.4 Funkcje na wyświetlaczu



Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ.



Timer



Przypomnienie o wymianie filtra i przycisk resetowania



Przycisk prędkości



Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ. jonizatora



Blokada przed dziećmi



Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ. światła UV



Czujnik światła

5. Eksploatacja

5.1 Przed pierwszym użyciem

Therapy Air Smart przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Zaleca się zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniu, w którym powietrze ma być oczyszczane.

Umieść urządzenie bezpiecznie w pomieszczeniu, w którym chcesz oczyścić powietrze. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności!

Oczyszczacz powietrza zawiera wielowarstwowy filtr 360°. Filtr jest zabezpieczony torebką foliową, którą należy usunąć przed pierwszym użyciem.

- Połóż produkt delikatnie na boku.



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry nogami. Nie kładź urządzenia na jego wyświetlaczu. ; może to doprowadzić do uszkodzenia produktu!

- Otwórz dolną część urządzenia, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż dwie strzałki będą skierowane do siebie.



- Wyjmij filtr i usuń woreczek foliowy.
 - Włóż filtr z powrotem do urządzenia.
- Zamknij dolną pokrywę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



- Podnieś urządzenie do pozycji pionowej. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej powierzchni.



OSTRZEŻENIE! Unikaj stawiania urządzenia na dywanie z długim włosiem. Mogą one blokować dopływ powietrza do wlotów i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia !

5.2 Przyciski Funkcja



Przycisk WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ.

Aby uruchomić urządzenie należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.. Urządzenie zostanie włączone wraz z jednym sygnałem dźwiękowym i zieloną diodą LED.

Podstawowym ustawieniem jest tryb automatyczny. Można go zmienić naciskając przycisk Speed.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość cząstek PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). PM 2,5 są to bardzo małe cząsteczki pyłów, które zazwyczaj znajdują się w dymie z pożarów, spalin, przemysłu. Mają one średnicę 2,5 mikrometra (0,0025 mm) lub mniejszą.

Gdy urządzenie jest włączone, liczony jest czas pracy filtra.



Przypomnienie o wymianie filtra i przycisk resetowania

Czas serwisowania filtra jest ustawiony na 2650 godz. Czas serwisu jest liczony w czasie aktywności, tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Dioda LED zacznie migać co 0,5 sekundy, gdy czas aktywności Therapy Air Smart osiągnie 2650 godzin. Jest to wskazanie do wymiany filtra. Aby wymienić wielowarstwowy filtr, należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale "Wymiana filtra".



Przycisk WŁ./WYŁ. do włączania jonizatora

Naciśnij przycisk, aby aktywować generator jonów ujemnych. Ikona zaświeci się wraz z jednym sygnałem dźwiękowym.

Generator jonów ujemnych wytwarza 5 milionów jonów ujemnych na cm^3 .



Przycisk WŁ./WYŁ. światło UV

Naciśnij przycisk, aby aktywować lampę UV. Ikona zaświeci się wraz z jednym sygnałem dźwiękowym.

UV dezaktywuje patogeny i mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu, takie jak: pleśń, bakterie i wirusy w czasie od 1 do 60 sekund. Długość fali światła UV wynosi 265 - 315 nm. Lampa LED UV

jest wbudowana w korpus urządzenia i ze względów bezpieczeństwa nie może być widoczna dla ludzkiego oka.

Lampa LED UV nie wytwarza wtórnego ozonu.

Żywotność lampy LED UV wynosi 20000 godzin.



Timer

Jeśli chcesz, aby urządzenie wyłączyło się po określonym czasie, wciśnij przycisk i wybierz czas w zakresie od 1 do 24 godzin. Czas można regulować w odstępach jednogodzinnych, wciskając przycisk. Każdej regulacji towarzyszy jeden sygnał dźwiękowy. Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie.

Liczba godzin jest wyświetlana na wyświetlaczu. Jeśli timer jest aktywny, świeci się ikonka.

Aby dezaktywować timer, należy ustawić czas na 00 naciskając przycisk lub wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.



Przycisk prędkości

Prędkość wentylatora można regulować za pomocą przycisku.

- 1 - niska prędkość
- 2 - średnia prędkość
- 3 - prędkość umiarkowana
- 4 - wysoka prędkość

SLP - Tryb uśpienia. Wyświetlacz gaśnie i świeci się tylko ikona wentylatora o wartości 30%, prędkość wentylatora wynosi 50% poziomu 1.

Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć dowolną ikonę.

A - Tryb automatyczny - prędkość wentylatora jest automatycznie regulowana w zależności od jakości otaczającego powietrza.

Objętość PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Poziom jakości powietrza	Tryb automatyczny	Kolor LED
0-50	bardzo dobra	prędkość 1	zielony
51-100	średnia	prędkość 2	niebieski
101-150	słaba	prędkość 3	żółty
≥ 151	krytyczna	prędkość 4	czerwony



Blokada przed dziećmi

Aby aktywować blokadę przed dziećmi, należy nacisnąć przycisk POWER na 3 sekundy. Ikona blokady przed dziećmi zaświeci się, wszystkie inne przyciski są nieaktywne.

Aby ją wyłączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać go przez 3 sekundy.



Czujnik światła

Czujnik światła jest aktywny tylko w trybie automatycznym i wykrywa natężenie światła. Gdy w pomieszczeniu jest ciemno, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, wyświetlacz gaśnie, jedynie ikona SPEED świeci się z 50% normalnej intensywności. Prędkość wentylatora jest taka sama jak na poziomie 1. Jeśli natężenie światła w otoczeniu jest na normalnym poziomie, urządzenie powraca do normalnej pracy po 1 minucie.

5.3 Instrukcja obsługi

Umieść Therapy Air Smart na otwartej przestrzeni i na równej powierzchni, aby uniknąć wibracji. Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane (np. przez dywan z długim włosiem).

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu (np. tydzień lub dłużej), zaleca się odłączenie go od sieci elektrycznej.

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Towarzyszyć temu będzie jeden sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zaświeci się na 2 sekundy.
2. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby uruchomić urządzenie. Urządzenie jest ustawione na tryb automatyczny.

Wyświetlacz pokazuje przez 3 sekundy aktualną liczbę PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna prędkość wentylatora, np. 002 (poziom prędkości 2).

3. Aby zmienić ustawienie prędkości, naciskaj przycisk "POWER", aż pojawi się żądany poziom.
4. Aby uruchomić lampę UV, naciśnij raz ikonę "UV light". Ikona zaświeci się wraz z jednym sygnałem dźwiękowym. Aby ją wyłączyć, naciśnij ponownie ikonę.
5. Aby wygenerować jony ujemne, naciśnij przycisk "IONIZER". Ikona zaświeci się wraz z jednym sygnałem dźwiękowym.
Aby go wyłączyć, należy ponownie nacisnąć tę ikonę.

6. Aby aktywować blokadę dziecięcą, należy nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." na 3 sekundy. Aby ją wyłączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk na 3 sekundy.
7. Aby ustawić automatyczne wyłączenie zasilania, naciśnij przycisk "TIMER" i wybierz czas (od 1 do 24 godzin). Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.

Urządzenie wyposażone jest w inteligentny czujnik, który wskaże, kiedy należy wymienić filtr..

Czas pracy filtra wielowarstwowego 360° wynosi 2650 godzin. Ikona zaświeci się, gdy



zostanie osiągnięte 2650 godzin pracy.



1 **OSTRZEŻENIE!** Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Nigdy nie próbuj otwierać dolnej pokrywy urządzenia, gdy jest ono zasilane lub gdy urządzenie pracuje.

2. Umieść urządzenie na boku.

3. Otwórz dolną część urządzenia, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż dwie strzałki będą skierowane do siebie.



4. Wyjmij stary filtr i wymień go na nowy.



OSTRZEŻENIE! Usuń torebkę polietylenową z nowego filtra. Nigdy nie wkładaj filtra z założonymi torebkami polietylenowymi, może to spowodować uszkodzenie produktu.

5. Włóż filtr z powrotem do urządzenia.

6. Zamknij dolną pokrywę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



7. Podnieś urządzenie do pozycji pionowej.

8. Naciśnij przycisk "FILTER RESET" na 3 sekundy, aby zresetować czas serwisowania filtra. Rozpoczęcie nowego cyklu serwisowego jest ogłaszane jednym sygnałem dźwiękowym. Ikona nie jest już podświetlona.

5.5 Utylizacja filtra

Stary filtr należy włożyć do plastikowej lub papierowej torby i oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Czyszczenie





OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem lub wymianą filtra upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.

- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj suchej, miękkiej szmatki. Jeśli jest to konieczne, użyj lekko zwilżonej szmatki w wodzie z mydłem. Nigdy nie używaj środków polerujących, alkoholu, benzyny ani innych chemicznych środków czyszczących.



- Do czyszczenia wlotów i wylotów powietrza użyj miękkiej szczotki.

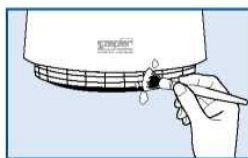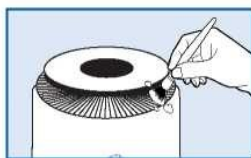

- Aby wyczyścić wyświetlacz, użyj środka do mycia okien. Aby uzyskać dobre wyniki, postępuj zgodnie z instrukcją na produkcie.
- Wnętrze urządzenia można wyczyścić podczas wymiany filtra. Użyj suchej, miękkiej szmatki.



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie rozpylaj żadnych środków czyszczących wewnątrz urządzenia; może to spowodować porażenie prądem.

7. Dane techniczne

Nazwa produktu	Therapy Air Smart
Kod produktu	TAS - 100
Dystrybucja	Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 23, 8832 Szwajcaria
Kraj pochodzenia	Chiny
Zasilacz AC/DC	Wejście: 100-240V, 50/60 Hz, 2.0 A Wyjście: 24 DC, 5A, 60W
Napięcie znamionowe (V)	24V DC -
Zużycie energii (W)	50W
Poziom hałasu	Maks. 55 dBA
Generowanie jonów ujemnych	5 milionów jonów ujemnych/cm ³
Filtr	Filtr wielowarstwowy 360°, w tym HEPA H13, ...
Przepływ powietrza	380-390 m ³ /h
CADR (dym)	204 cfm
Efektywny obszar	71 m ²
Wytwarzanie ozonu	> 0,05 ppm/0,1 mg/m ³
Skuteczność usuwania gazu	99.97%
Skuteczność dezodoryzacji	85%
Wymiary produktu (DxSxW)	330 x 330 x 641 mm
Waga netto produktu (kg)	7,3kg
Typ światła UV	LED
Długość fali światła UV	265-315 nm
Moc światła UV	0,7 W
Czas naświetlania promieniami UV	20 000 godz.

8. Instrukcja rozwiązywania problemów

Jeżeli problem pojawia się przy próbie uruchomienia urządzenia, upewnij się, że postępowalesz zgodnie z Instrukcją obsługi.



Niebezpieczeństwo! Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy ZEPTEK.

urządzenia.

W przypadku wystąpienia usterki należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nieprawidłowe działanie	Sprawdź	Rozwiązanie
Zasilanie nie jest włączone	Sprawdź, czy wtyczka jest luźna	Prawidłowo podłącz urządzenie do źródła zasilania
Urządzenie działa, ale wydatek powietrza jest bardzo słaby	Sprawdź, czy usunięto worek PE	Wymij worek PE i prawidłowo zamontować filtr
	Sprawdź, czy wylot powietrza nie jest zablokowany	Wyłącz urządzenie i usuń przeszkodę
Można wyczuć nieprzyjemny zapach	Filtr może wymagać wymiany z powodu większego zanieczyszczenia.	Wymień filtr

9. Deklaracja Zgodności



Therapy Air Smart jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi

- Dyrektywa 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszącej się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

Deklaracja zgodności WE gwarantuje, że urządzenie jest bezpieczne, zostało sprawdzone i przetestowane oraz spełnia wszystkie wymagania określone w obowiązujących normach, dyrektywach i rozporządzeniach.



Produkcja seryjna spełnia wymagania:

- Regulamin techniczny Unii Celnej 004/2011 "Bezpieczeństwo urządzeń niskiego napięcia" zatwierdzony decyzją Komisji Unii Celnej nr 768 z dnia 16 sierpnia 2011
- Regulamin techniczny Unii Celnej 020/2011 "Kompatybilność elektromagnetyczna środków technicznych", zatwierdzony decyzją Komisji Unii Celnej Nr 879 z dnia 9 grudnia 2011 r.

10. Gwarancja

Zepter International gwarantuje, że oczyszczacz powietrza Therapy Air Smart będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w momencie jego pierwotnego zakupu przez okres pięciu (5) lat. Ograniczona 5-letnia gwarancja dotyczy najbardziej istotnych części urządzenia - silnika i płyty głównej ("Ograniczona Gwarancja"). **Gwarancja uwarunkowana jest cykliczną wymianą filtra na oryginalny filtr Zepter co 2650 godzin pracy.**

Wyjątek: W przypadku obudowy z tworzywa sztucznego i generatora jonów ujemnych obowiązuje okres gwarancji wynoszący **dwa (2) lata**.

Wielowarstwowy filtr 360° zapewni czas pracy - 2650 godzin.

- Oczyszczacz powietrza nie zostanie uznany za wadliwy pod względem materiału lub wykonania, jeśli będzie wymagał dostosowania, zmiany lub regulacji w celu uzyskania zgodności z krajowymi lub lokalnymi normami technicznymi lub bezpieczeństwa w kraju innym niż ten, dla którego produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany.
- Niniejsza 5-letnia ograniczona gwarancja nie obejmuje:
 - Okresowej wymiany filtrów
 - Regularnej konserwacji i naprawy lub wymiany części w związku z normalnym zużyciem
 - Uszkodzeń produktu wynikających z nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, m.in. użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem (oczyszczanie powietrza)
 - Wszelkich śladów przeróbek przez klienta lub wymiany części na nieoryginalne
 - Wszelkich uszkodzeń produktu powstałych w wyniku napraw i/lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany punkt serwisowy.
 - Wypadków, działania siły wyższej lub jakiegokolwiek przyczyny, na którą Zepter International nie ma wpływu, w tym między innymi wyładowań atmosferycznych, wody, pożaru, zakłóceń porządku publicznego.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenie Therapy Air Smart sprzedawane przez autoryzowanego przedstawiciela handlowego Zepter International lub oficjalnego dystrybutora. Roszczenie gwarancyjne musi być złożone za pośrednictwem autoryzowanego Centrum Serwisowego Zepter.
- Zepter International zastrzega sobie prawo do zastąpienia Therapy Air Smart podobnym urządzeniem z aktualnej oferty produktowej .

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta wynikające z obowiązującego ustawodawstwa krajowego, ani na prawa klienta wobec sprzedawcy detalicznego wynikające z umowy kupna/sprzedaży. W przypadku braku obowiązującego ustawodawstwa krajowego, niniejsza gwarancja będzie jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym konsumentowi, a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne lub następcze z tytułu naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na niniejszy produkt. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do i nie przekroczy ceny zakupu produktu faktycznie zapłaconej przez konsumenta.

